


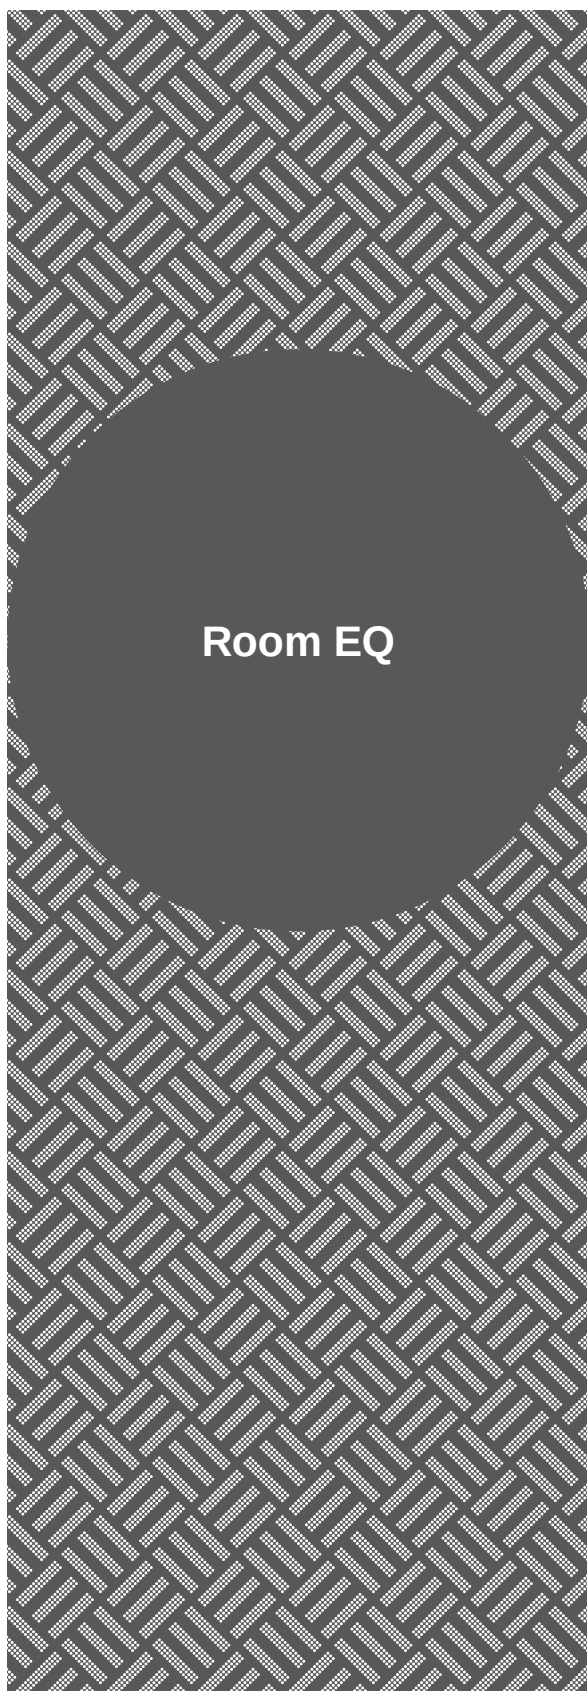

Preparazione	2
Acquisto di un microfono di misurazione	2
Connessione di rete	2
Verifica delle specifiche degli altoparlanti	2
Garantire un percorso di sicurezza	2
Scaricare l'app	3
Utilizzo di Room EQ	4
Impostazioni ambientali	4
Impostazione del microfono di misurazione	5
Prima di iniziare la misurazione	6
Misurazione	6
Modelli supportati e cronologia degli aggiornamenti	7
Modelli supportati	7
Cronologia degli aggiornamenti	7

Preparazione


Per eseguire una misurazione corretta con Room EQ è necessaria una preparazione adeguata. Verificare quanto segue e avviare la misurazione.

Acquisto di un microfono di misurazione

Quando si utilizza un dispositivo mobile con sistema operativo Android, è necessario un microfono di misurazione venduto separatamente. Per l'acquisto del microfono, [vedere qui](#).
Su un dispositivo mobile iOS è possibile utilizzare sia il microfono integrato che il microfono di misurazione.

Connessione di rete

La misurazione con Room EQ viene effettuata tramite una rete. Collegare l'unità principale, il dispositivo mobile e il microfono di misurazione (→p5) alla stessa rete.

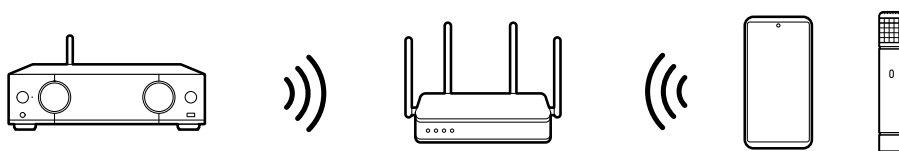


Verifica delle specifiche degli altoparlanti

Enter le informazioni relative agli altoparlanti nelle impostazioni Room EQ. Verificare in anticipo le caratteristiche di frequenza degli altoparlanti da utilizzare. In molti casi, tali informazioni sono riportate nel manuale di istruzioni. Ad esempio, da 20 Hz a 20 kHz, da 35 Hz a 100 kHz, ecc.

Garantire un percorso di sicurezza

Per verificare le caratteristiche acustiche della stanza, durante la misurazione ci si sposterà all'interno della stanza portando con sé il dispositivo mobile o il microfono. Garantire un percorso di sicurezza per prevenire incidenti.

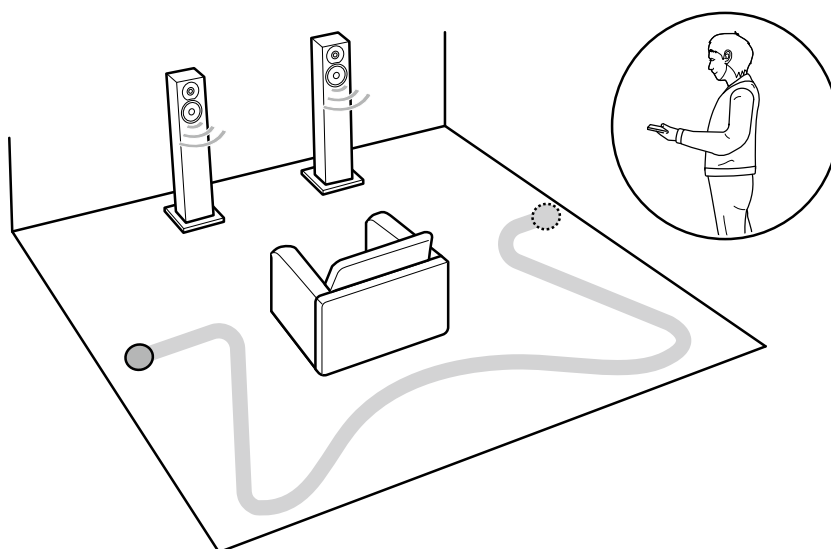

Scaricare l'app

1. Scarica Onkyo Room EQ sul dispositivo mobile.

Onkyo Room EQ | 🔍



<https://apps.apple.com/us/app/onkyo-room-eq/id6756758997>




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hansong.onkyo>



Impostazioni ambientali

1. Avviare Onkyo Room EQ.

Dopo qualche istante, viene visualizzato un dispositivo supportato. Toccarlo e selezionarlo.

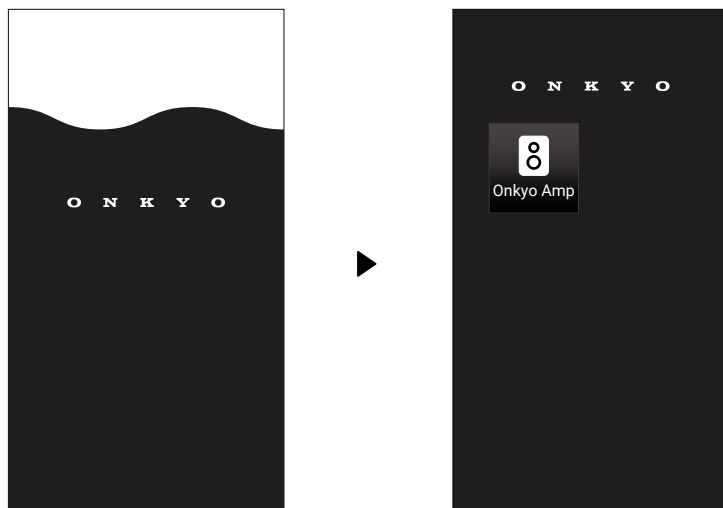

2. Toccare l'icona dell'equalizzatore.

3. Toccare l'icona Room EQ.

4. Impostare una frequenza di roll-off. (a)


Impostare un valore inferiore della caratteristica di frequenza dell'altoparlante.

- Selezionare un valore compreso tra “10,0 Hz” e “200 Hz” (con incrementi di 5 Hz). Se lo stesso valore non esiste, selezionare un valore di un livello superiore. Ad esempio, quando si utilizza un altoparlante con una caratteristica di frequenza che inizia a 37 Hz, selezionare “40 Hz”.

5. Selezionare l'intensità del suono dei bassi. (b)

- Selezionare un valore compreso tra “-6” e “+6”.

6. Toccare il segno di spunta per salvare le impostazioni.

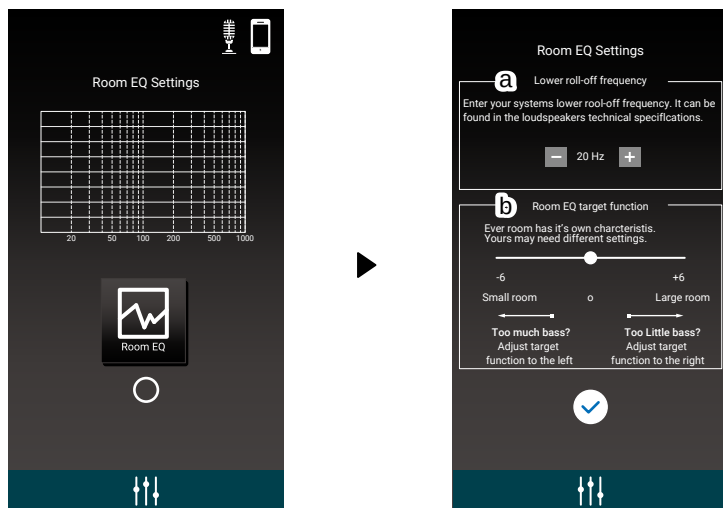


Impostazione del microfono di misurazione

Utilizzando Onkyo Room EQ, collegare il microfono di misurazione al Wi-Fi.

Preparazione

- Caricare preventivamente il microfono di misurazione.
- Per prima cosa, cercare il microfono di misurazione utilizzando la funzione Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.

1. Toccare l'icona di commutazione del microfono sulla schermata dell'app.
2. Accendere il microfono.
3. Toccare "Search" per cercare il microfono.
4. Una volta trovato il microfono, viene visualizzata la guida alla connessione Wi-Fi. Selezionare il router LAN wireless e enter la password.
 - Quando il microfono è connesso alla rete, potrebbero essere visualizzate informazioni relative all'aggiornamento. In questo caso, eseguire l'aggiornamento.

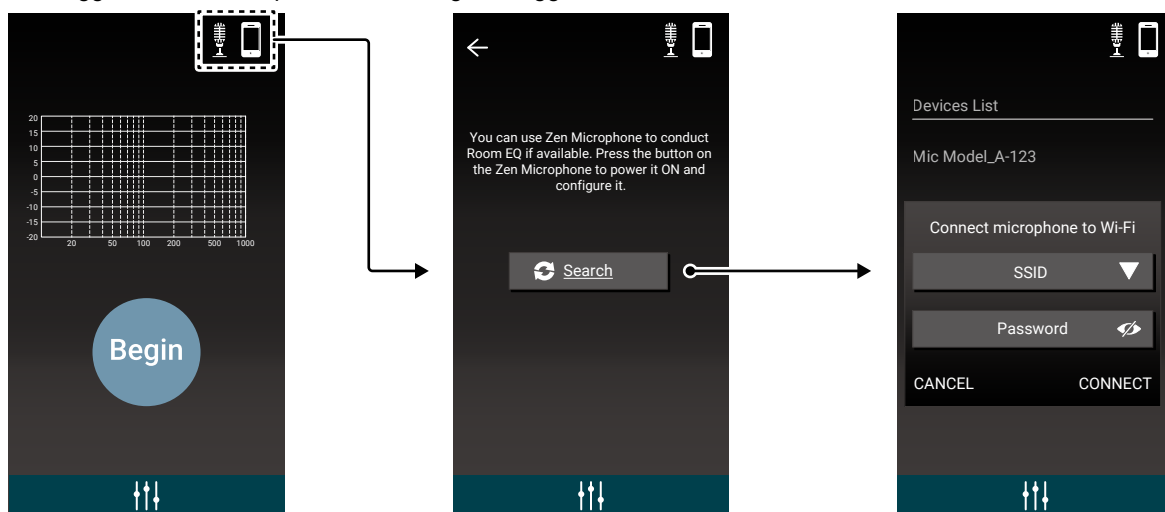


Prima di iniziare la misurazione

- Enter la frequenza di roll-off naturale. Muoviti nella stanza con il microfono (o il telefono). Sposta il microfono a diverse altezze. Copri l'intera stanza.
- Posizionati a una distanza di almeno 1,5 metri dagli altoparlanti per ottenere misurazioni ottimali della stanza.
- Non frapporti tra il microfono e gli altoparlanti, poiché ciò influisce sulle misurazioni.
- Continua a muoverti nella stanza per circa 60 secondi.
Il test può essere interrotto dopo 10 secondi se è stata coperta l'intera stanza.


Misurazione

1. Tocca "Begin" per avviare la misurazione.

La misurazione sarà completata in circa un minuto. Quindi, muoviti nella stanza durante la misurazione e registra un suono utilizzando il dispositivo mobile o il microfono di misurazione.

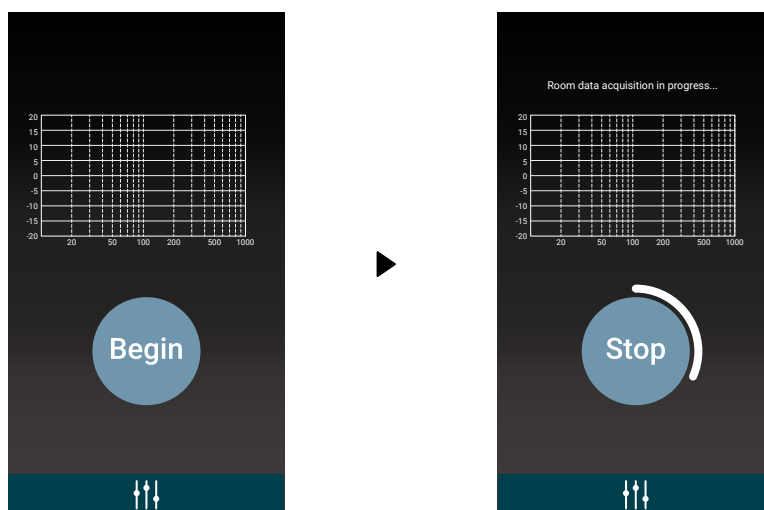

2. Una volta completata la misurazione, toccare "Calibrate" per calcolare un valore di correzione del suono.
3. Impostare se ripetere la misurazione o abilitare/disabilitare Room EQ.
Redo: torna al passaggio 1 ed esegue nuovamente la misurazione.
Enable/Disable: imposta Room EQ su Abilita/Disabilita. Questa impostazione può essere effettuata anche nel menu di configurazione dell'unità principale.
4. Toccare "Finished" per completare le impostazioni.

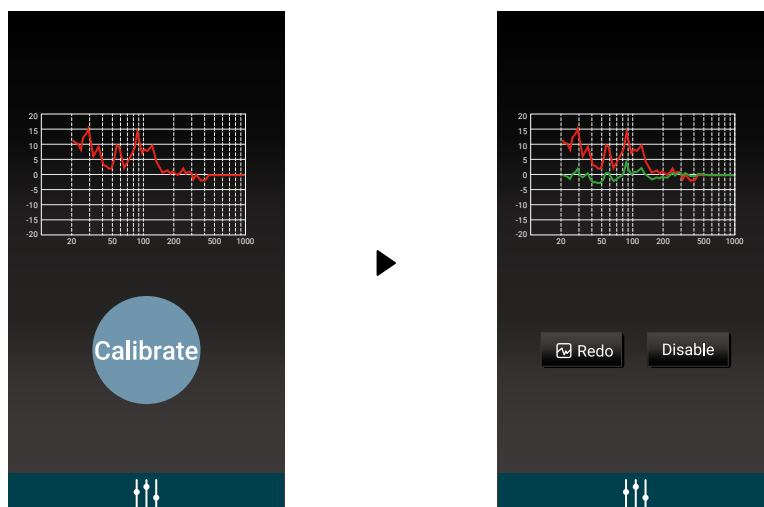

Modelli supportati

A gennaio 2026

- Y-50
- Y-40

Cronologia degli aggiornamenti

Al momento non sono disponibili informazioni. Le informazioni aggiornate relative a funzioni aggiunte o modificate saranno comunicate, se necessario, al momento del rilascio.

O N K Y O