


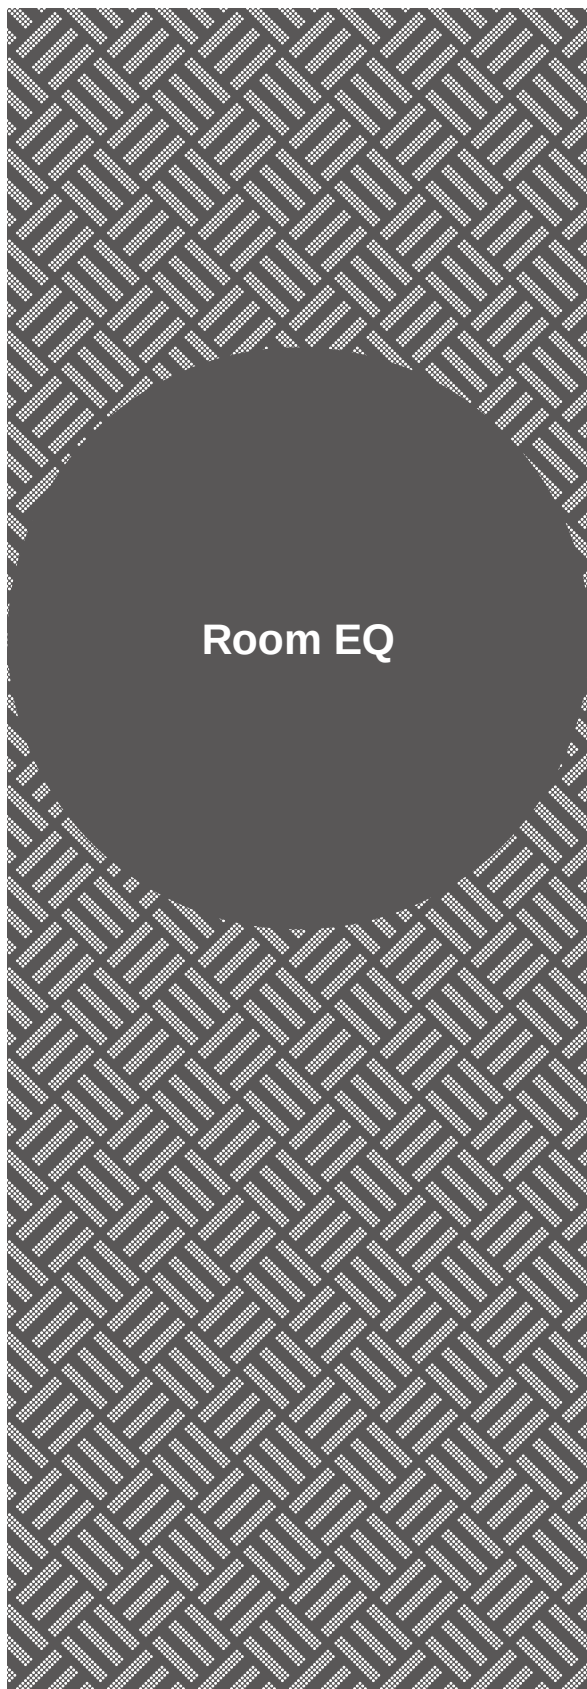

Préparation	2
Achat d'un microphone de mesure	2
Connexion réseau	2
Vérification des spécifications des enceintes	2
Sécurisation d'un itinéraire de marche	2
Téléchargement de l'application	3
Utilisation de Room EQ	4
Paramètres environnementaux	4
Réglage du microphone de mesure	5
Avant de commencer la mesure	6
Mesure	6
Modèles pris en charge et historique des mises à jour	7
Modèles pris en charge	7
Historique des mises à jour	7

Préparation


Une préparation est nécessaire pour effectuer une mesure correcte à l'aide de Room EQ. Vérifiez les points suivants et lancez la mesure.

Achat d'un microphone de mesure

Lorsque vous utilisez un appareil mobile sous Android, un microphone de mesure vendu séparément est nécessaire. Pour acheter le microphone, [cliquez ici](#). Sur un appareil mobile iOS, vous pouvez utiliser à la fois le microphone intégré et le microphone de mesure.

Connexion réseau

La mesure avec Room EQ s'effectue via un réseau. Connectez l'unité principale, l'appareil mobile et le microphone de mesure (→[p5](#)) au même réseau.

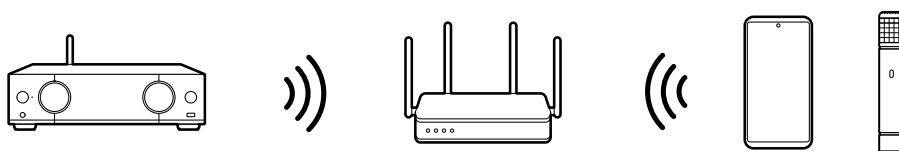


Vérification des spécifications des enceintes

Saisissez les informations relatives aux enceintes dans les paramètres Room EQ. Vérifiez au préalable les caractéristiques de fréquence des enceintes à utiliser. Ces informations sont généralement indiquées dans le mode d'emploi. Par exemple, 20 Hz à 20 kHz, 35 Hz à 100 kHz, etc.

Sécurisation d'un itinéraire de marche

Pour vérifier les caractéristiques acoustiques de la pièce, vous vous déplacerez dans la pièce pendant la mesure en portant l'appareil mobile ou le microphone. Sécurisez un itinéraire de marche sûr pour éviter tout accident.

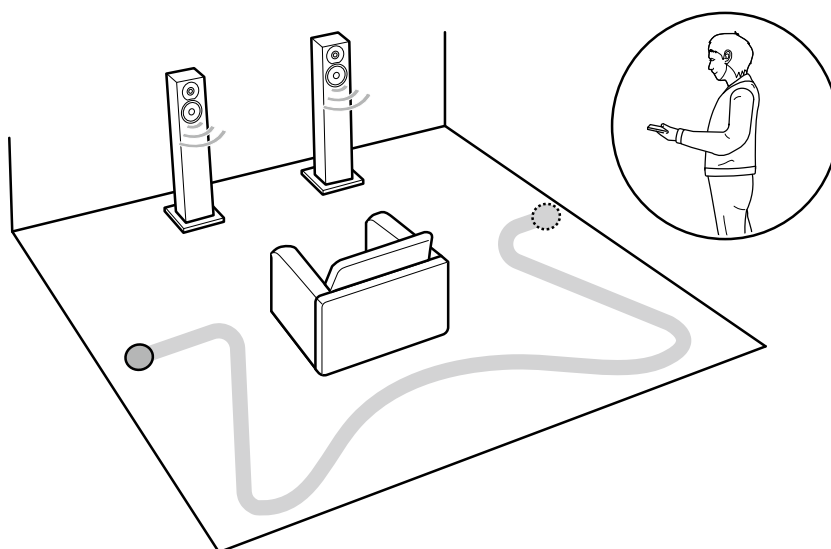

Téléchargement de l'application

1. Téléchargez Onkyo Room EQ sur votre appareil mobile.

Onkyo Room EQ | 🔍



<https://apps.apple.com/us/app/onkyo-room-eq/id6756758997>




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hansong.onkyo>




Utilisation de Room EQ

Paramètres environnementaux

1. Démarrez Onkyo Room EQ.
Peu après, un appareil pris en charge s'affiche. Appuyez dessus et sélectionnez-le.

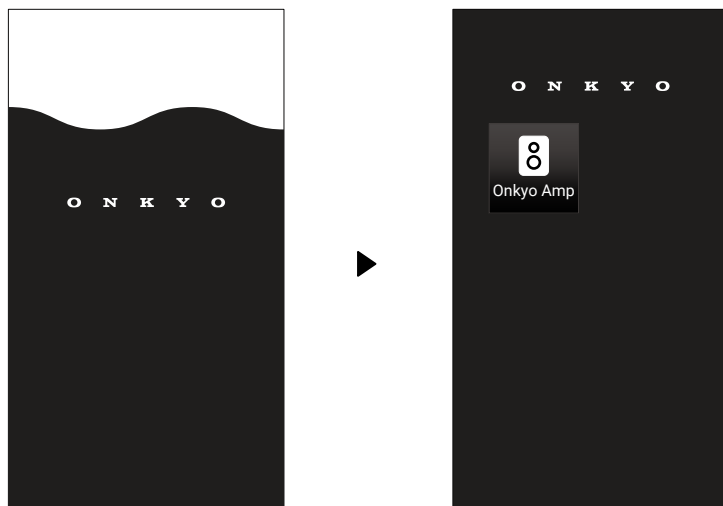

2. Appuyez sur l'icône de l'égaliseur.
3. Appuyez sur l'icône Room EQ.
4. Définissez une fréquence de coupure. (a)
Définissez une valeur inférieure pour la caractéristique de fréquence du haut-parleur.
 - Sélectionnez une valeur comprise entre « 10,0 Hz » et « 200 Hz » (par incréments de 5 Hz). Si la valeur souhaitée n'existe pas, sélectionnez une valeur supérieure d'un cran. Par exemple, si vous utilisez un haut-parleur dont la caractéristique de fréquence commence à 37 Hz, sélectionnez « 40 Hz ».
5. Sélectionnez une intensité pour les basses. (b)
 - Sélectionnez une valeur comprise entre « -6 » et « +6 ».
6. Appuyez sur la coche pour enregistrer les paramètres.

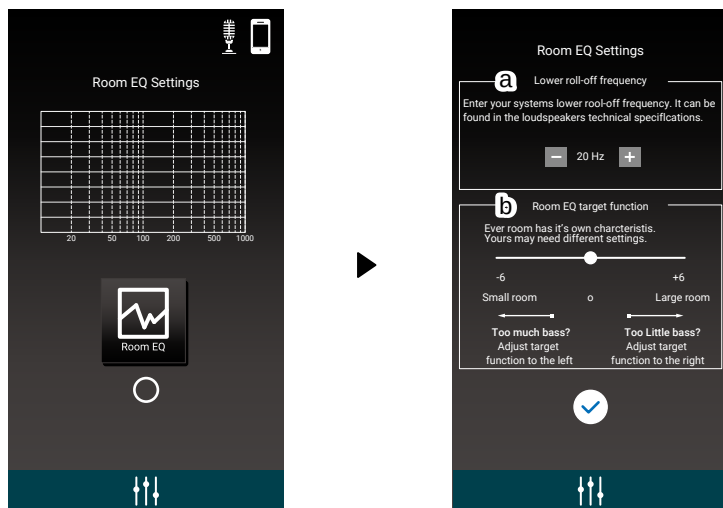


Réglage du microphone de mesure

À l'aide de Onkyo Room EQ, connectez le microphone de mesure au Wi-Fi.

Préparation

- Chargez le microphone de mesure au préalable.
 - Commencez par rechercher le microphone de mesure à l'aide de la fonction Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.
1. Appuyez sur l'icône de commutation du microphone sur l'écran de l'application.
 2. Allumez le microphone.
 3. Appuyez sur « Rechercher » pour rechercher le microphone.
 4. Lorsque le microphone est trouvé, les instructions de connexion Wi-Fi s'affichent. Sélectionnez le routeur LAN sans fil et entrez le mot de passe.
 - Lorsque le microphone est connecté au réseau, des informations de mise à jour peuvent s'afficher. Dans ce cas, effectuez la mise à jour.

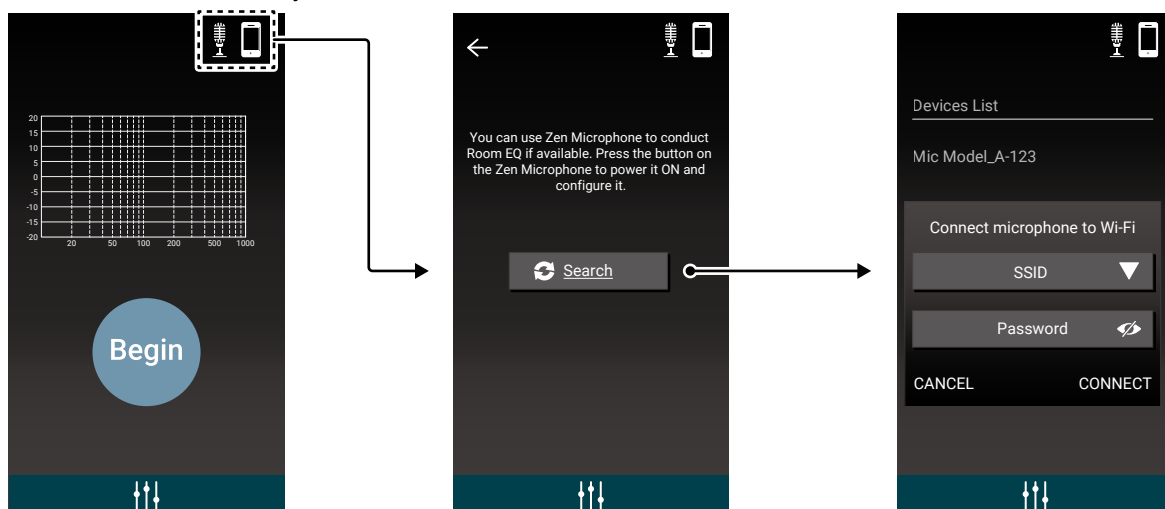


Avant de commencer la mesure


- Entrez la fréquence de coupure naturelle. Déplacez-vous dans la pièce avec le microphone (ou le téléphone). Déplacez le microphone à différentes hauteurs. Couvrez toute la pièce.
- Tenez-vous à 1,5 mètre ou plus des haut-parleurs pour obtenir des mesures optimales de la pièce.
- Ne vous placez pas entre le microphone et les haut-parleurs, car cela affecterait les mesures.
- Continuez à vous déplacer dans la pièce pendant environ 60 secondes.
Le test peut être arrêté après 10 secondes si toute la pièce a été couverte.

Mesure

1. Appuyez sur « Begin » pour lancer la mesure.
La mesure prendra environ une minute. Pendant ce temps, déplacez-vous dans la pièce et captez un son à l'aide de l'appareil mobile ou du microphone de mesure.

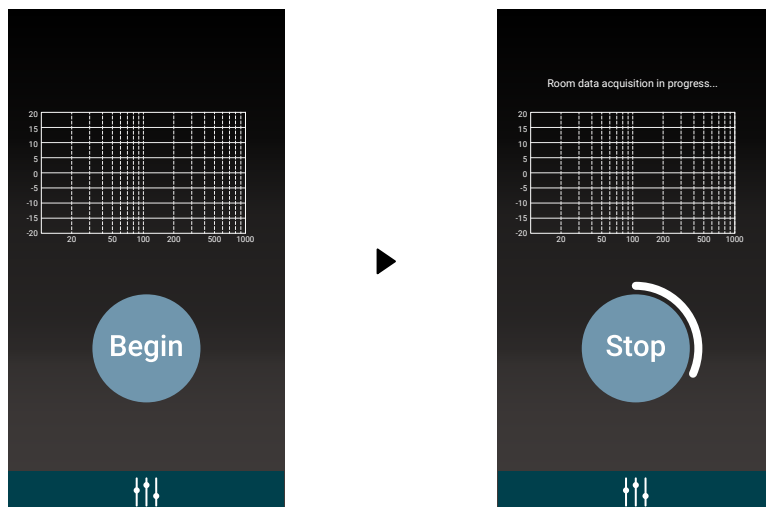

2. Une fois la mesure terminée, appuyez sur « Calibrate » pour calculer une valeur de correction du son.
3. Définissez si vous souhaitez refaire la mesure ou activer/désactiver l'égaliseur de pièce.
Redo: revient à l'étape 1 et effectue une nouvelle mesure.
Enable/Disable: active ou désactive l'égaliseur de pièce. Ce réglage peut également être effectué dans le menu de configuration de l'unité principale.
4. Appuyez sur « Finished » pour terminer les réglages.

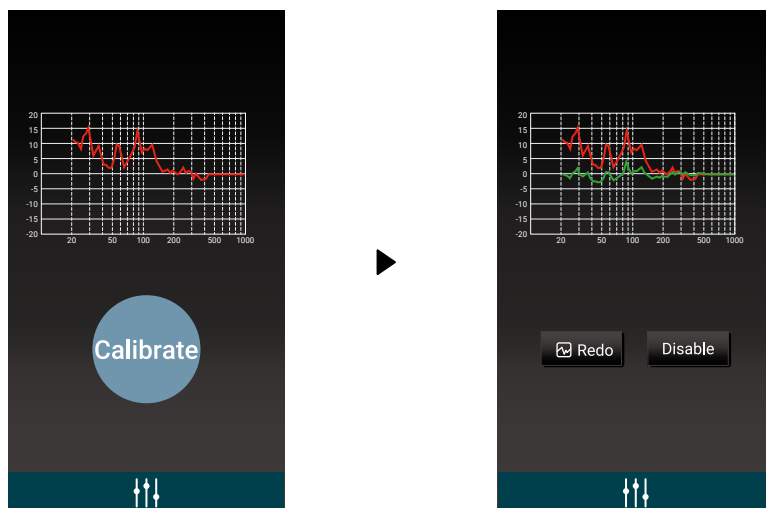

Modèles pris en charge

À partir de janvier 2026

- Y-50
- Y-40

Historique des mises à jour

À l'heure actuelle, aucune information n'est disponible. Les informations mises à jour relatives à une fonction ajoutée ou modifiée seront communiquées au fur et à mesure de leur publication.

O N K Y O